

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA, SEGUIDO DE PANO SECO.


**\*NUNCA UTILIZAR PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS.**

*Mantenimiento y Limpieza: Paño ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.*

*\*No utilice nunca productos químicos o abrasivos.*

*Maintenance and Cleaning: Cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.*

*\*Never use chemicals or abrasives.*

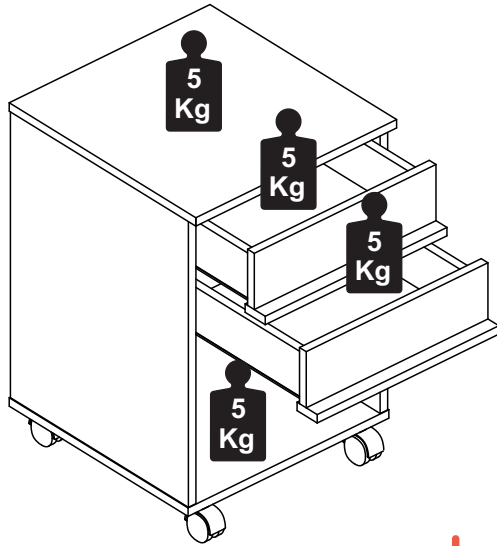

**weboffice**

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

### Certificado de Garantia

A garantia dos produtos WEB OFFICE, abrange eventuais defeitos de fabricação no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.


### Certificado de Garantía

La garantía de los productos Web Oficce, cubre eventuales defectos de fabricación dentro del plazo establecido por el Código de Protección al Consumidor, en su artículo 26, II, que prevé una garantía legal de hasta 90 (noventa) días.

### Guarantee Certificate

The guarantee of Web Oficce products, covers eventual manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its article 26, II, which provides for a legal guarantee of up to 90 (ninety) days.

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE GAVETEIRO VOLANTE CAJONERO CON RUEDAS KNIVES WITH RODIZES

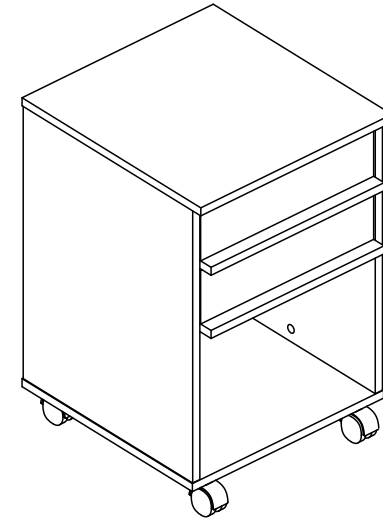

REF. #WEB0337

**weboffice**

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

Rua Felix Roman, 190  
São Valentin

95709-170 - Bento Gonçalves - RS - Brasil

Fone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407

Phone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407


E-mail: [contato@weboffice.com.br](mailto:contato@weboffice.com.br)

[www.weboffice.com.br](http://www.weboffice.com.br)


WhatsApp: +55 54 99177-8324

## FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS, MAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM DO PRODUTO

HERRAMIENTAS NO SUMINISTRADAS, MAS NECESSÁRIAS PARA EL MONTAJE DEL PRODUCTO  
TOOLS NOT SUPPLIED, BUT NECESSARY FOR THE ASSEMBLY

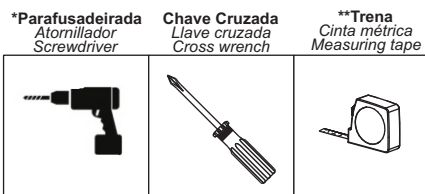

\*Facilita a montagem / Facilita un montaje / Facilitates montagem.  
\*\* Para identificar as peças / Para identificar las partes / To identify the parts.

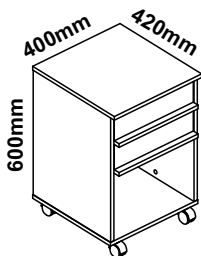

1 P.



20mim

## RECOMENDAÇÕES

- Siga atentamente todas as instruções de montagem;
  - Monte seu produto no local ou próximo de onde será colocado.
- Movimentações do produto já montado podem avariá-lo;
- Faça a montagem em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a própria embalagem de papelão e plástico para forrar o chão;
  - Verifique se as quantidades de peças e acessórios estão de acordo com o Manual;
  - Compare atentamente os furos de cada peça com a ilustração do manual
  - Se o produto necessitar fixação na parede, tenha cuidado para não atingir fios e canos ao furar a parede;
  - É responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem que são fundamentais para a estruturação do produto.

### Recommendations


- Carefully follow all assembly instructions;
  - Assemble your product at or near where it will be placed.
- Movements of the product already assembled may damage it;
- Mount on a clean, flat surface. We advise you to use the cardboard and plastic packaging itself to cover the floor;
  - Check that the quantities of parts and accessories are in accordance with the manual;
  - Carefully compare the holes in each part with the illustration in the manual;
  - If the product needs to be fixed to the wall, be careful not to reach wires and pipes when drilling into the wall;
  - It is the assembler's responsibility to follow the instructions in the Assembly Manual, which are fundamental for structuring the product.

### Recomendaciones


- Siga cuidadosamente todas las instrucciones de montaje;
  - Ensamble su producto en o cerca de donde se colocará.
- Los movimientos del producto ya ensamblado pueden dañarlo;
- Montar sobre una superficie limpia y plana.
  - Le recomendamos que utilice el embalaje de cartón y plástico para cubrir el piso;
  - Compruebe que las cantidades de piezas y accesorios están de acuerdo con el manual;
  - Compare cuidadosamente los agujeros en cada parte con la ilustración en el manual;
  - Si el producto necesita ser fijado a la pared, tenga cuidado de no alcanzar cables y tuberías al perforar la pared;
  - Es responsabilidad del ensamblador seguir las instrucciones del Manual de ensamblaje, que son fundamentales para estructurar el producto.

02/12

## 7 INSIRA AS GAVETAS NO PRODUTO.

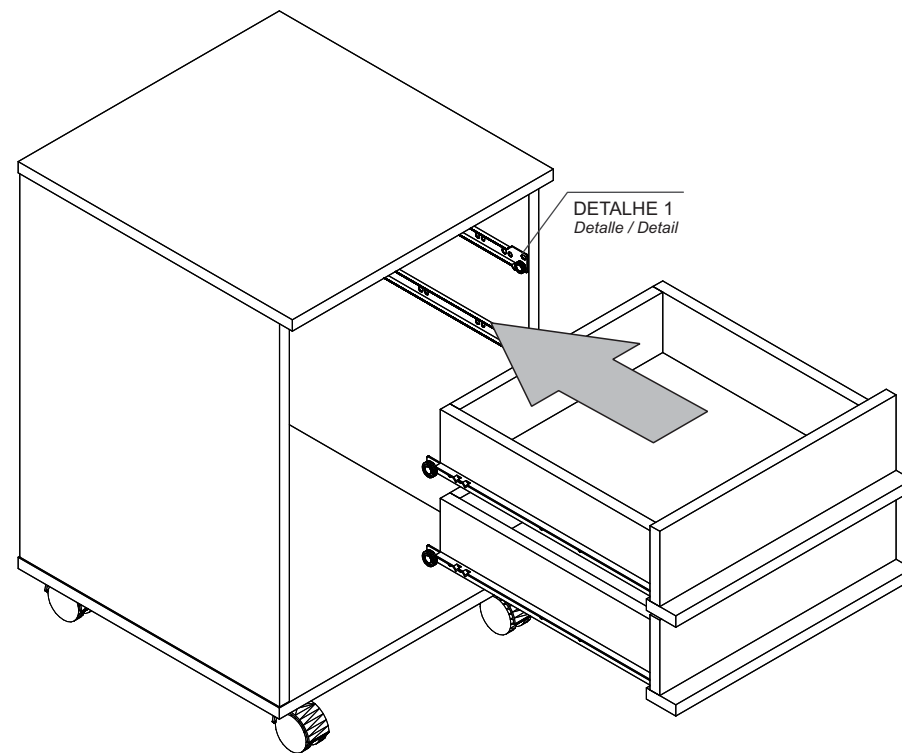



Detalle / Detail  
DETALHE 1

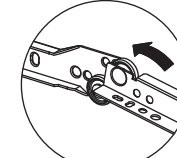

Simultaneamente role as correções J2 sobre as correções J1.  
Simultáneamente, haga rodar las diapositivas 'J2' sobre las diapositivas 'J1'.  
Simultaneously roll the 'J2' slides over the 'J1' slides.


11/12

**5 ENCAIXE O FUNDO '10' NA RANHURA DA FRENTE '06' E ALINHE COM AS LATERAIS '08' E '09', APÓS POSICIONE AS CORREDIÇAS 'J1B' NA QUINA DO FUNDO '10' COM AS LATERAIS '08' E '09' COM OS ROLAMENTOS VOLTADOS PARA A COSTA '12', E FIXE O FUNDO '12' JUNTAMENTE COM A CORREDIÇA 'J1B' ATRAVÉS DOS PARAFUSOS 'A3' NAS LATERAIS '08' E '09' E FUNDO. TENHA O CUIDADO DE PARAFUSAR NO MEIO DAS PEÇAS. INSIRA A GAVETA NA ESTRUTURA.**

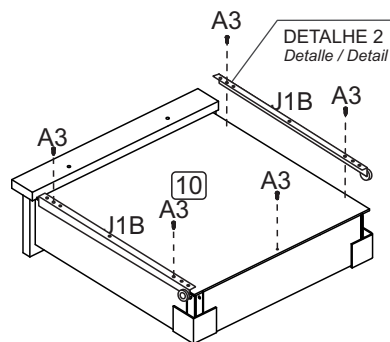
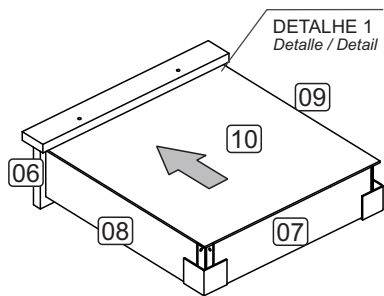


Detalle / Detail  
DETALHE 1

Se necessário utilize um martelo de borracha.  
Si es necesario, utilice un martillo de goma.  
If necessary, use a rubber hammer.

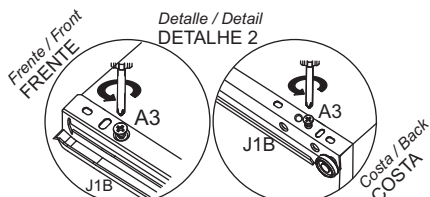

Identifique o esquerdo e o direito. Rolamento voltado para costa e parafusado por baixo da gaveta através do fundo e laterais.  
Identifica la izquierda y la derecha. Rodamiento frente a la costa y atornillado debajo del cajón por el fondo y los lados.  
Identify the left and the right. Bearing facing the coast and screwed under the drawer through the bottom and sides.

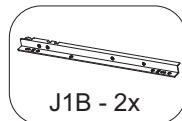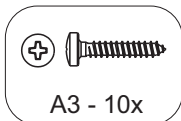

## LISTA DE ACESSÓRIOS

A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR O TRABALHO FACILITARÁ O MESMO. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA COLOQUE O

ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.

Lista de accesorios: La separación de los accesorios antes de comenzar el armado facilitará el mismo. Los tornillos y taquetes son en escala real. En caso de dudas sobre la identificación, coloque el accesorio en la imagen.


List of accessories: The separation of the accessories before you start the assembly will facilitate the same. The screws and dowels are in real scale. In case of doubts about the identification, place the accessory on the image.

CÓD. CÓD. COD.	IMAGEM IMAGEN IMAGE	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	QTD. CTD. QTD.
A2		PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x14mm Tornillo de cabeza plana Flat head screw	24
A3		PARAFUSO CABEÇA PANELA 3,5x20mm Tornillo de cabeza troncoconica Pan head screw	14
A6		PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40mm Tornillo de cabeza plana Flat head screw	4
A32		PARAFUSO MINIFIX ROSCA SOBERBA Tornillo minifix rosca soberbia Superb thread minifix screw	8
A35		TAMBOR MINIFIX Tambor minifix Cam lock	8
C2		RODÍZIO RB40 Rodete Casters	4
D1		CAVILHA 8x30mm Taquete Wooden Dowel	20
F1		TAPA FURO ADESIVO Tapón adhesivo Bore patch adhesive	6
H6		CANTONEIRA PARA GAVETA QUICK INSTALL Esquina para cajón Quick Install Corner for drawer Quick Install	4
J1		KIT CORREDIÇA METÁLICA 350mm Equipo Corredera de metal Kit Metallic Slide	2

## LISTA DE PEÇAS

**EXAMINE COMPLETAMENTE TODAS AS PEÇAS ANTES DE INICIAR O TRABALHO.**

*Lista de piezas: Examine completamente todas las piezas antes de comenzar a trabajar.  
List of pieces: Completely examine all parts before starting work.*

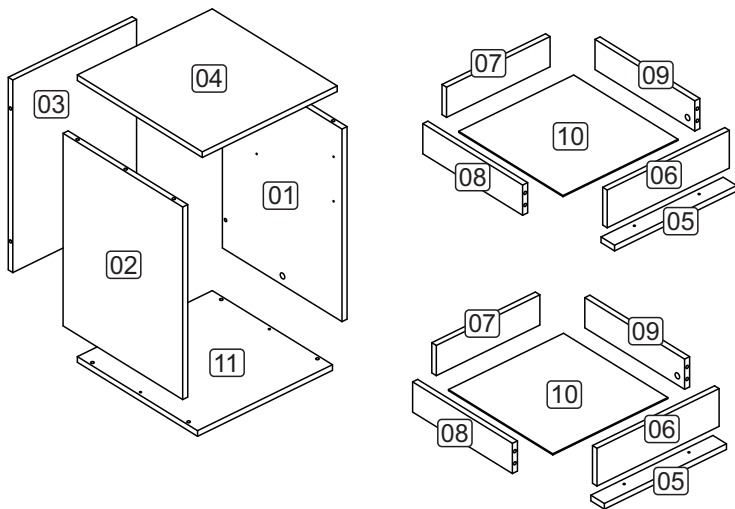


NÚMERO NUMBER NÚMERO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	DIMENSÕES DIMENSIONS DIMENSIONES
01	LATERAL DIREITA	01	510X396X15
02	LATERAL ESQUERDA	01	510X396X15
03	COSTA	01	510X367X15
04	TAMPO	01	400X420X15
05	TRAVESSA PUXADOR	02	362X45X15
06	FRENTE GAVETA	01	362X100X15
07	COSTA GAVETA	01	307X80X15
08	LATERAL GAV. ESQ.	02	332X80X15
09	LATERAL GAV. DIR.	01	332X80X15
10	FUNDO GAVETA	01	350X340X3
11	BASE	01	400X400X15

Em milímetros / En milímetros / In millimetres.





**4**

**ENCAIXE AS CANTONEIRAS 'H6' NA COSTA '07' DEPOIS ENCAIXE NAS LATERAIS '08' E '09' E E FIXE COM OS PARAFUSOS 'A3'. APÓS, FIXE A TRAVESSA '12' NA FRENTE '06' COM OS PARAFUSOS 'A6' E ENCAIXE A FRENTE MONTADA ('12' + '06') NAS LATERAIS '08' E '09' ATRAVÉS DOS PARAFUSOS 'A32' E APORTE COM OS TAMBORES 'A35'.**



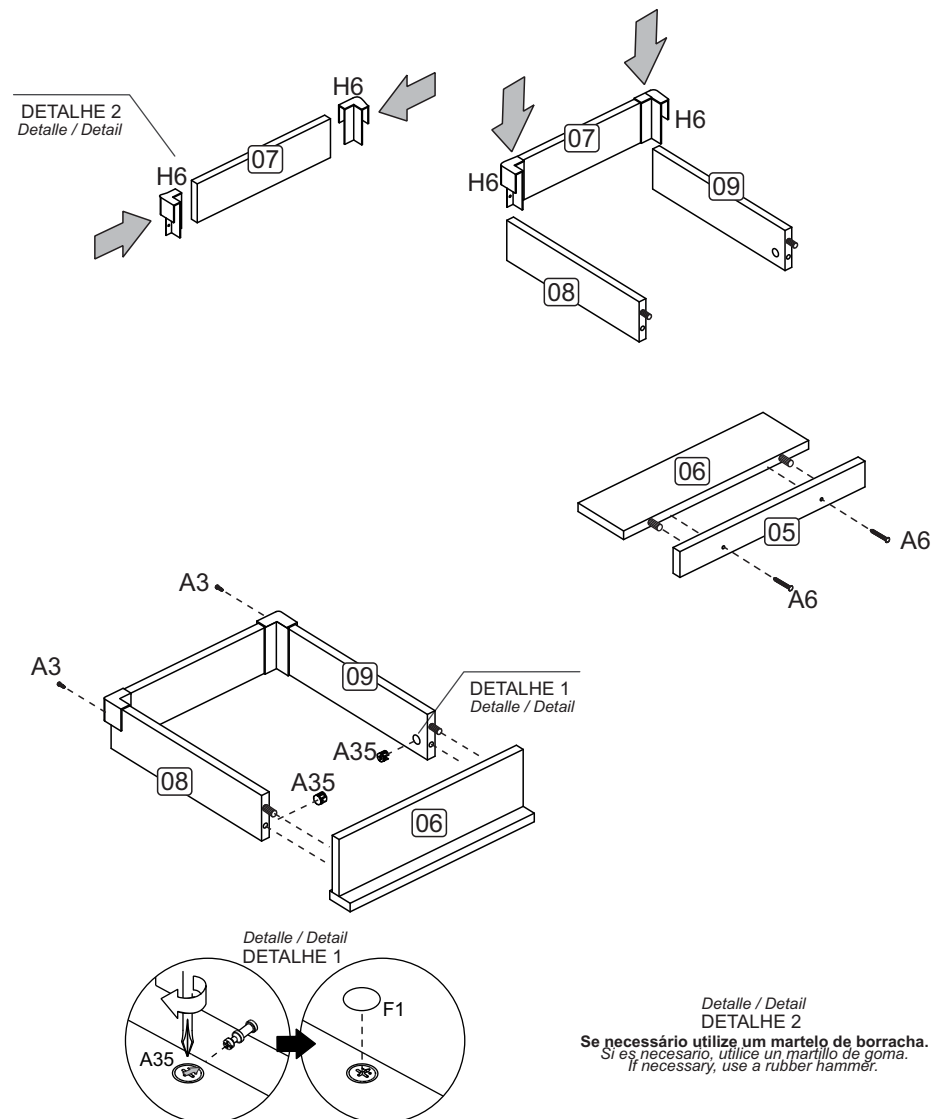


*Se necessário utilize um martelo de borracha.  
Si es necesario, utilice un martillo de goma.  
If necessary, use a rubber hammer.*

**Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.**  
*Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.*  
**After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.**

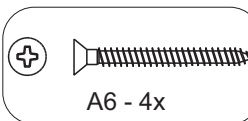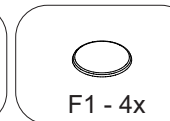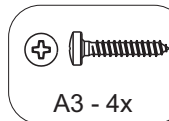


**3** POSICIONE DO RODÍZIO 'C2' NA BASE '11' E FIXE COM OS PARAFUSOS 'A2'.

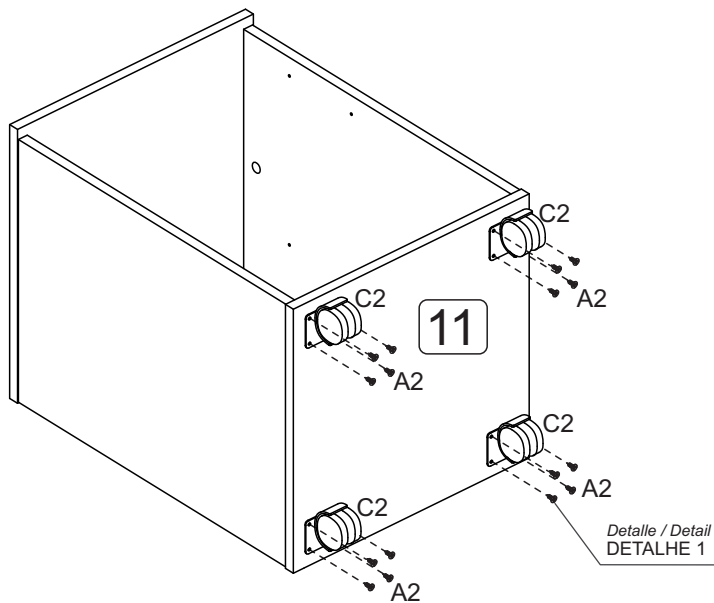


**1**

**PRÉ-MONTAGEM**

**PARA INICIAR O TRABALHO REALIZE O PROCESSO INDIVIDUAL DE CADA PEÇA COMO DEMONSTRADO NAS IMAGENS A BAIXO, APÓS SEPRE AS PEÇAS EM UM LOCAL SEGURO.**  
 Para comenzar el trabajo, realice el proceso individual de cada pieza como se muestra en las imágenes a continuación.  
 Luego separe las partes en un lugar seguro.  
 To start the work, perform the individual process of each piece as shown in the images below.  
 Then separate the parts in a safe place.

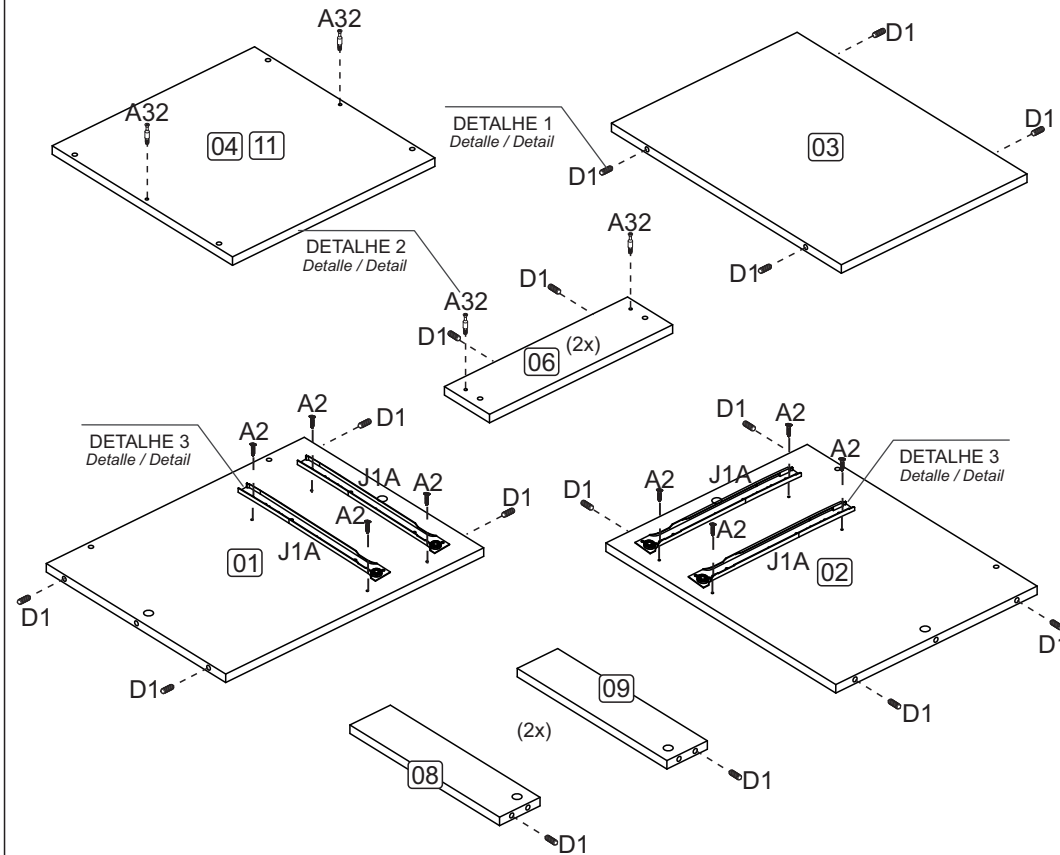





**Pressione até o fundo do furo.**  
 Se necessário utilize um martelo de borracha.  
 Presione hasta el fondo del agujero.  
 Si es necesario, utilice un mazo de goma.  
 Press to the bottom of the hole.  
 If necessary use a rubber mallet.

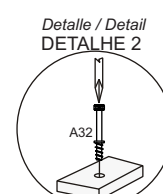


**Atornille com uma chave de fenda cruzada.**  
 Atornille con un destornillador cruzado.  
 Screw with a crossed screwdriver.





**Coloque sobre as marcações e parafuse no 'x'.**  
 Coloque sobre las marcas y atornille la 'x'.  
 Place over the markings and screw in the 'x'.



**2** MONTAGEM: ENCAIXE A COSTA '03' NAS LATERAIS '01' E '02' ATRAVÉS DAS CAVILHAS 'D1'.

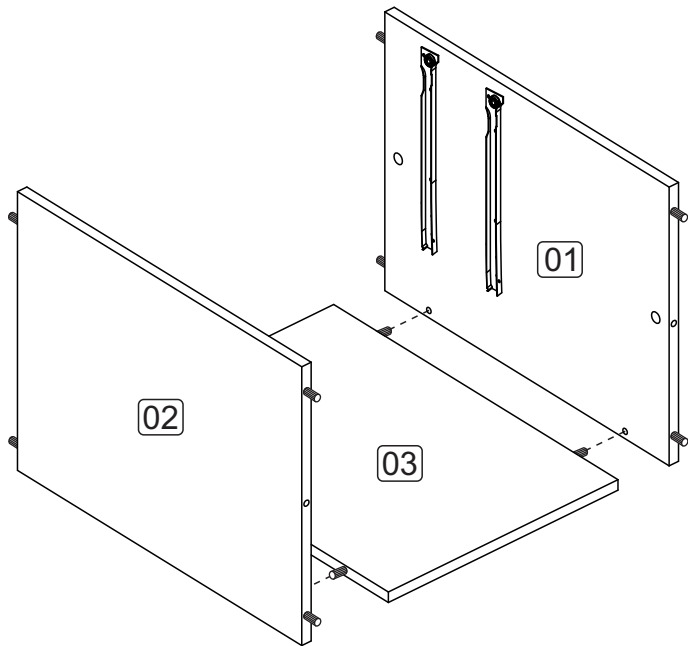

**3** ENCAIXE O TAMPO '04' E A BASE '11' NAS LATERAIS '01' E '02' ATRAVÉS DOS PARAFUSOS 'A32' E APERTE COM OS TAMBORES 'A35'.

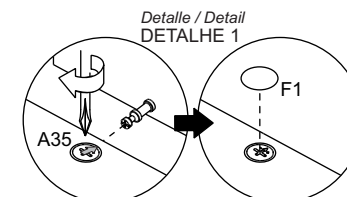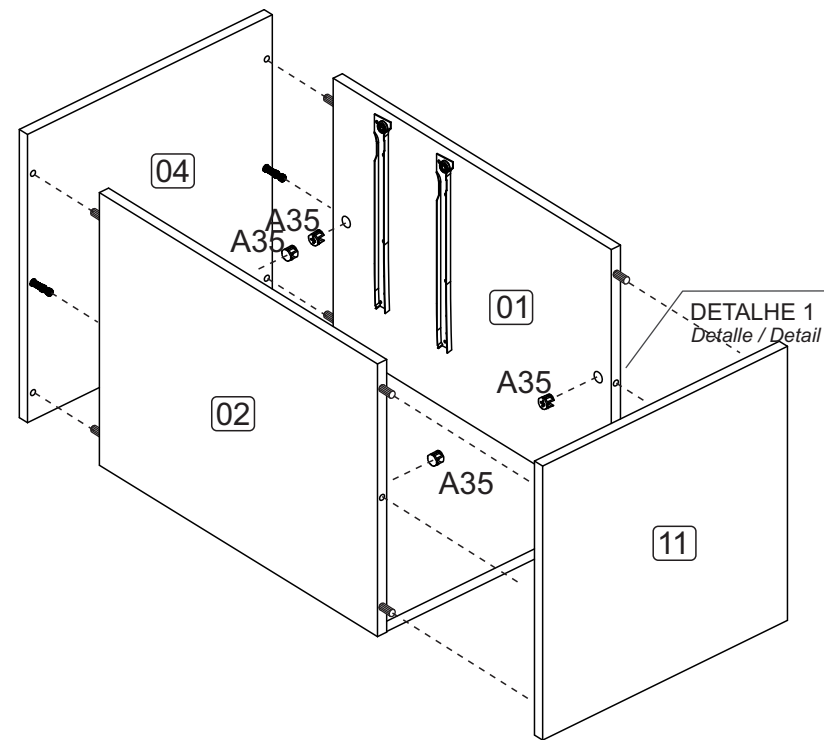

Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.  
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.  
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw.  
To tighten, turn clockwise.

